

Montageanleitung Mounting instructions

Ersatzrad-Halter / Spare wheel holder

007.00170_V01-2017



Competence in Trailers

de / en

• Alle Abbildungen sind Musterabbildungen / All illustrations are representative.

720.01170

► Inhalt prüfen / Check content:

- | | |
|---|-----|
| 1. Kugelbundmutter / Ball bearing nut | x3 |
| 2. Sechskantschraube, M10x30 / Hex bolt | x6 |
| 3. Scheibe A 10,5 / Washer | x12 |
| 4. Sechskantmutter M10 / Hexagon nut | x6 |
| 5. Radbolzen / Wheel studs | x3 |
| 6. Ersatzrad-Halter / Spare wheel holder | x1 |
| 7. Konsole für Ersatzrad-Halter /
Bracket for spare wheel holder | x1 |



Einsatz bei / can be used for: **HTK-3S**


Gebote / Bid:



Gefahren / Dangers:



Montage - Schwierigkeitsgrad:
mounting - degree of difficulty:






- 0 ganz leicht / easy
- 1 mittelschwer / moderate
- 2 schwer / difficult

Sie brauchen / you need:



Anwendungsbeispiel / Example of application: **HTK**



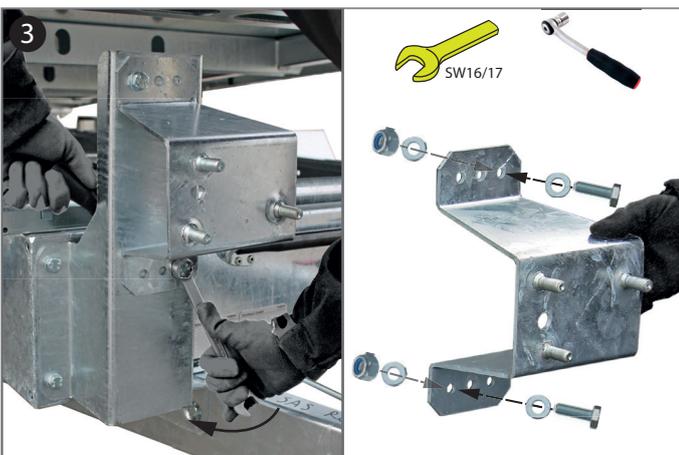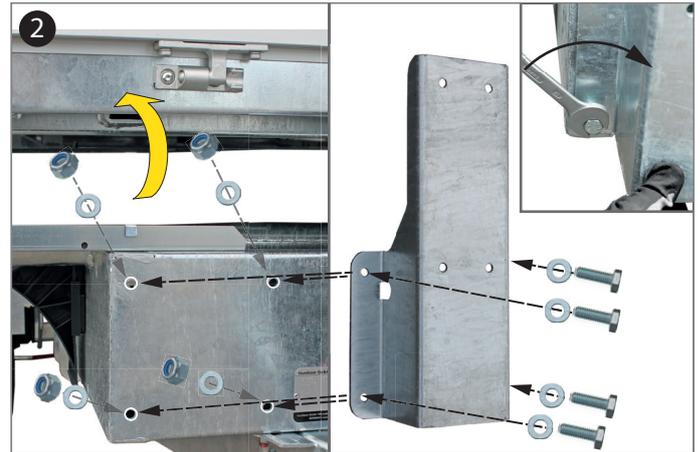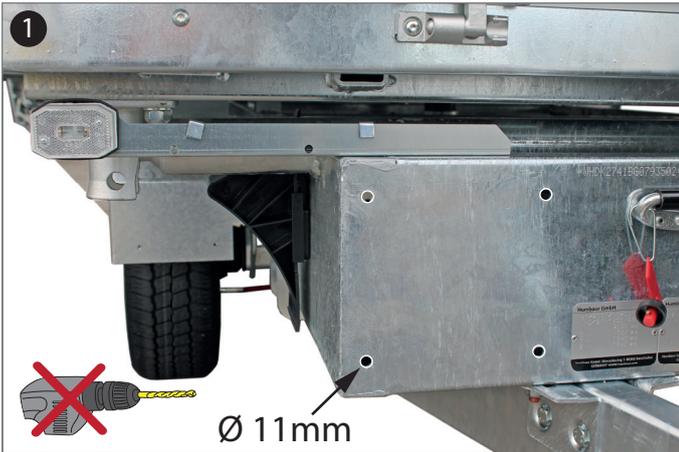

Bedienung / Wartung des Ersatzrades - siehe Betriebsanleitung PkW-Programm Teil 1 - Allgemein.
 Operation / maintenance of the Spare wheel - see operating instructions including car program Part 1 - General.



Für die fachgerechte Montage ist der Kunde verantwortlich. Für eventuelle Sach- oder Personenschäden die durch unsachgemäße Montage entstehen, übernimmt die Fa. Humbaur GmbH keine Haftung.
 The customer is responsible for proper mounting. The company Humbaur GmbH assumes no liability in case of any property damage or personal injury caused by improper mounting.